Bluetooth headset for phone calls
VMX 200

Instrucciones de uso

SENNHEISER COMMUNICATIONS

Índice

Indicaciones importantes de seguridad **2**
El auricular Bluetooth VMX 200 ..... **4**
Volumen de suministro **5**
Vista general del producto **6**
Puesta en funcionamiento del VMX 200 ..... **9**
Carga de la pila recargable 9
Conectar el VMX 200 a un dispositivo **Bluetooth** 10
Utilizar el VMX 200 con dos dispositivos **Bluetooth** 11
Manejo del VMX 200 ..... **12**
Ajustar individualmente y llevar el VMX 200 12
Encender/Apagar el VMX 200 14
Cambiar el volumen de la llamada 15
Telefonear con el VMX 200 16
Limpieza y cuidado del VMX 200 ..... **19**
En caso de anomalías **20**
Restablecer los ajustes de fábrica (Reset) 20
En caso de que se salga del alcance **Bluetooth** 21
Especificaciones técnicas **22**
Declaraciones del fabricante **23**

Indicaciones importantes de seguridad

- Le rogamos que lea detenida y completamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.
- Conserve este manual de instrucciones de tal forma que se encuentre a disposición de cualquier usuario en todo momento. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con el manual de instrucciones.

Evitar daños para la salud

- Ajuste un volumen bajo antes de utilizar el producto. Para proteger su oído, no escuche música a alto volumen durante periodos prolongados de tiempo.
- No utilice el producto si su entorno requiere de una atención especial (p. ej., conduciendo o a la hora de realizar actividades de bricolaje).
- Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños: contienen piezas pequeñas que los niños podrían ingerir.

El producto genera fuertes campos magnéticos permanentes. Éstos pueden interferir en el funcionamiento de marcapasos o desfibriladores implantados (ICDs).

- Guarde siempre una distancia mínima de 10 cm entre la carcasa del auricular y el marcapasos o el desfibrilador implantado.

Evitar daños en el producto

- Asegúrese de que el producto esté siempre seco y en ningún caso lo exponga a temperaturas extremadamente altas ni bajas (rango de temperatura ideal: 10 °C a 40 °C).
- Trate el producto con cuidado y colóquelo siempre en un lugar limpio y sin polvo.
- Utilice el producto sólo en aquellos aviones en los que esté permitido el uso de la tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

Uso adecuado

El VMX 200 es un accesorio para teléfonos móviles y otros aparatos **Bluetooth** con un «perfil de manos libres» (Hands Free-Profil, HFP) o perfil de headset (Headset-Profil, HSP) que permite la comunicación inalámbrica en un entorno seco mediante la tecnología **Bluetooth**.

Se considera uso no adecuado si el VMX 200

- se utiliza de modo distinto al descrito en estas instrucciones de uso,
- se utiliza bajo condiciones de servicio distintas a las descritas en estas instrucciones de uso.

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías y pilas recargables

Las baterías o pilas recargables pueden sufrir derrames si no se utilizan correctamente. En casos extremos existe peligro de explosión o de incendio.

ADVERTENCIA

- Explosión
- Incendio
- Formación de calor
- Formación de humo o gases

Si la batería o la pila recargable no se utiliza correctamente, Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad.

	Cargue las pilas recargables únicamente con el cargador ofrecido por Sennheiser Communications.		Los productos que se alimenten mediante pilas recargables se deben apagar después de utilizarlos.
	Cargue las pilas recargables a una temperatura ambiente de +10 °C a +40 °C.		Si no se utilizan las pilas recargables durante un periodo prolongado de tiempo, recárguelas regularmente.
	Nunca cargue pilas recargables si el producto está obviamente defectuoso.		

El auricular Bluetooth VMX 200

El nuevo y elegante auricular **Bluetooth** VMX 200 es una solución inalámbrica que permite telefonear durante largos periodos de tiempo con una excelente calidad de sonido. La tecnología de micrófono VoiceMax-Dual garantiza un sonido óptimo. Los dos micrófonos filtran los ruidos del entorno y permiten una transmisión cristalina de la voz.

Bluetooth

El VMX 200 cumple el nuevo standard de tecnología **Bluetooth** 3.0 y garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0 y 2.1 que soportan los perfiles de manos libres (Hands Free-Profil, HFP) o de headset (Headset-Profil HSP). Disfrute de una libertad inalámbrica cuando telefonee con su teléfono móvil.

Otras características del auricular Bluetooth VMX 200

- Tecnología de micrófonos VoiceMax – dos micrófonos se complementan: un micrófono acentúa su voz, el otro micrófono elimina los ruidos del entorno
- Easy Call Control – control de llamadas y regulación de volumen con una sola mano
- Peso ligero – sólo 10 gramos para una óptima comodidad al llevarlo
- Flexibilidad – se puede llevar en la oreja derecha o en la izquierda, con o sin gancho
- Gran autonomía – hable con sus compañeros de trabajo y con sus amigos hasta 6 horas (hasta 10 días de autonomía en standby)

Volumen de suministro

Auricular mono **Bluetooth** VMX 200 con pila recargable de polímeros de litio

Gancho de oreja

Adaptador para el oído sin anillo de ajuste

Adaptador para el oído con anillo de ajuste (S, M, L)

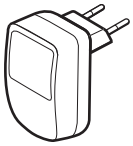

Fuente de alimentación VMX 200 (versión EU/UK/US/AU)



Cable de carga



Guía de inicio rápido

Guía se seguridad

Encontrará una lista de accesorios en www.sennheiser.com, en la página del producto de VMX 200. Para obtener información sobre las fuentes de adquisición, diríjase al proveedor Sennheiser de su país: www.senncom.com > «Sales Partner»

Vista general del producto

Auricular VMX 200

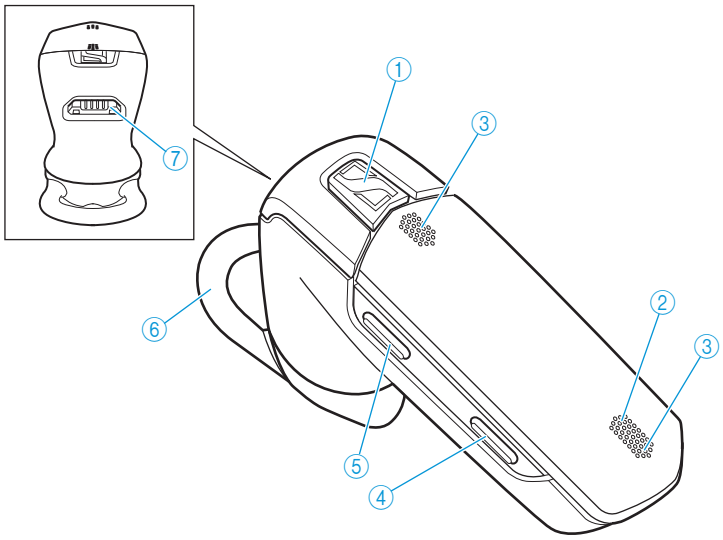

1. Tecla multifunción
2. LED
3. Micrófono
4. Tecla de volumen –
5. Tecla de volumen +
6. Adaptador para el oído con anillo de ajuste
7. Puerto USB

Fuente de alimentación VMX 200

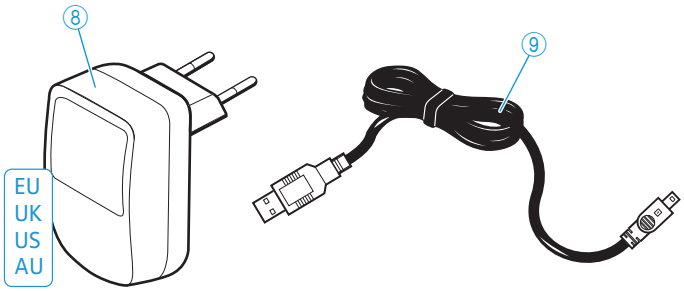

8. Fuente de alimentación VMX 200 (versión EU/UK/US/AU)
9. Cable de carga

Vista general de los pictogramas

Significado de los pictogramas relativos a la pulsación de teclas

Pictograma	Significado
	Pulse brevemente la tecla.
	Pulse la tecla 2 veces.
	Mantenga pulsada la tecla durante 5 segundos.

Significado de los pictogramas para los tonos de señal

Pictograma	Significado
	sucesión de tonos ascendentes
	sucesión de tonos descendentes
	un tono de señal
	varios tonos de señal
	dos tonos de señal descendentes
	dos tonos de señal ascendentes

Significado de los pictogramas relativos al parpadeo del LED

Pictograma	Significado
	Este pictograma simboliza un parpadeo.
	Este pictograma simboliza una pausa.
	Este pictograma simboliza un intervalo de tiempo.

Ejemplos de algunos pictogramas utilizados en estas instrucciones:

Pictograma	Significado
	El LED parpadea rápido.
	El LED parpadea una vez cada 3 segundos.
	El LED parpadea 3 veces por segundo.

El pictograma «i»

La «i» señaliza indicaciones que le aportan informaciones adicionales para el uso del auricular.

Vista general de las teclas

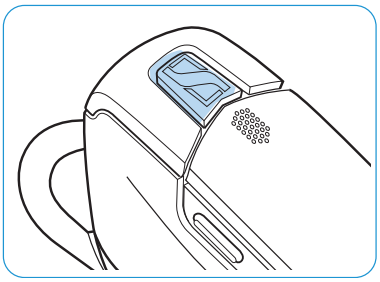

Tecla multifunción

Pulsar la tecla	Función	Página
	Contestar llamada	16
	Finalizar llamada	16
	Transferir la llamada del teléfono móvil al auricular	17
	Contestar la llamada y finalizar la llamada activa (gestión de dos llamadas)	17
	Finalizar la llamada y reanudar la llamada en espera (gestión de dos llamadas)	17
	Cancelar rellamada	17
	Marcación por voz	18
	Cancelar la marcación por voz	18
	Rechazar llamada	16
	Rechazar la llamada y continuar con la llamada activa (gestión de dos llamadas)	17
	Rellamada	17
	Iniciar onferencia (gestión de dos llamadas)	17
	Contestar la llamada y poner en espera la llamada activa (gestión de dos llamadas)	17
	Cambiar entre dos llamadas (gestión de dos llamadas)	17
	Encender el auricular	14
	Apagar el auricular	14
	Cambiar al modo de sincronización	10

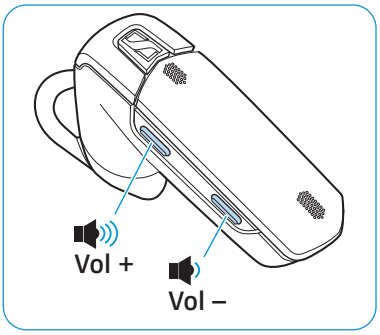

Teclas de volumen

Tecla	pulsar	Función	Página
Vol –		Silenciar el micrófono del auricular	18
Vol + Vol –		Restablecer los ajustes de fábrica del auricular	20

Puesta en funcionamiento del VMX 200

Carga de la pila recargable

ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones!

Llevar el auricular mientras se está cargando puede tener quemaduras y lesiones como consecuencia.

▶ No lleve nunca puesto el auricular mientras se carga.



Antes de su primer uso, cargue la pila recargable durante aprox. 2,5 horas. Posteriormente, el tiempo de carga es de aprox. 2 horas. Una pila recargable completamente cargada permite una autonomía de aprox. 6 horas.

1 Quítese el auricular y apáguelo (véase página 14).

2 Inserte el conector pequeño del cable de carga en el puerto USB del VMX 200.

3 Inserte el conector USB del cable de carga en el puerto USB de la fuente de alimentación correspondiente o de su ordenador.

4 La pila recargable se carga y las conexiones activas se interrumpen. El LED luce en rojo. Cuando la pila recargable está completamente cargada, el LED parpadea en azul 1 vez cada 5 segundos.

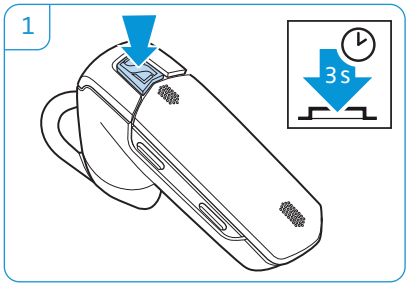

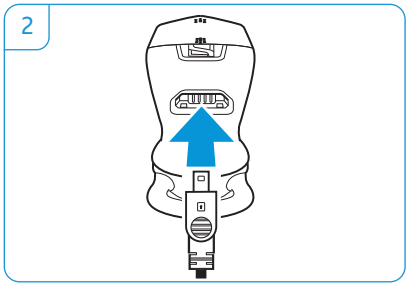

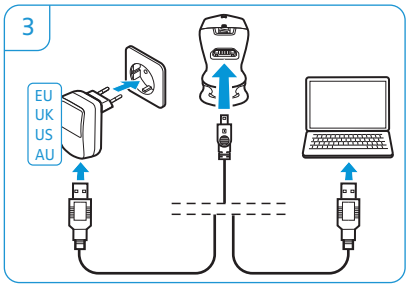

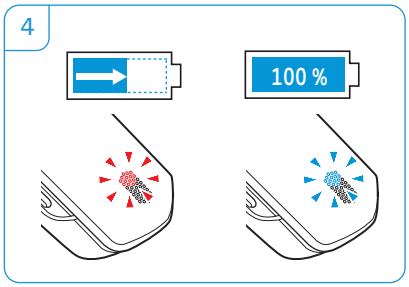

Cuando la carga de la pilas recargables basta sólo para 10 minutos de autonomía, el LED parpadea en rojo y cada 20 segundos se escucha un tono de señal. Cuando la pila recargable está gastada, el auricular se apaga automáticamente.

Conectar el VMX 200 a un dispositivo Bluetooth

PRECAUCIÓN

¡Peligro de anomalías en el funcionamiento!

Las ondas radioeléctricas de los teléfonos móviles pueden influenciar el funcionamiento de aparatos sensibles y desprotegidos.

▶ Telefonee con el auricular sólo en aquellos lugares y aviones en los que esté permitida la transmisión inalámbrica **Bluetooth**.

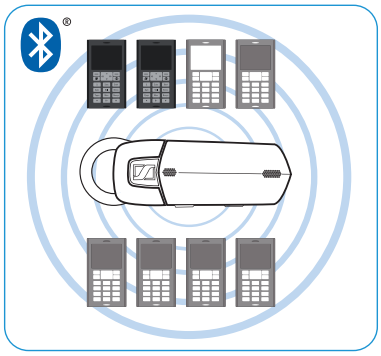

El auricular cumple con el standard **Bluetooth** 3.0. Para transmitir datos de forma inalámbrica con la tecnología **Bluetooth**, sincronice su auricular con dispositivos **Bluetooth** (Pairing) que soporten el perfil de manos libres (HFP) o el perfil de headset (HSP).

El auricular puede guardar los ajustes de conexión de hasta ocho dispositivos **Bluetooth**. Al encenderlo, el auricular intenta establecer una conexión con los dos últimos dispositivos **Bluetooth** a los que ha estado conectado.

Si sincroniza el auricular a un noveno dispositivo **Bluetooth**, los ajustes para el primer dispositivo **Bluetooth** se sobrescriben. Para volver a utilizar posteriormente el primer dispositivo **Bluetooth**, sincronice de nuevo el auricular.

Conectar el VMX 200 a un dispositivo Bluetooth

En este capítulo se describe cómo conectar el VMX 200 con un dispositivo **Bluetooth** tomando como ejemplo un teléfono móvil.

1 Asegúrese de que
   – la pila recargable del auricular está cargada (véase página 9),
   – la visibilidad **Bluetooth** del teléfono móvil está activada (véanse las instrucciones de uso del dispositivo **Bluetooth** correspondiente),
   – el auricular se encuentra en las proximidades del teléfono móvil (aprox. 20 cm).
2 Apague el auricular (véase página 14).
3 Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 5 segundos. Escuchará un tono de señal ascendente y el LED parpadea alternando los colores azul y rojo. El auricular se encuentra en el modo de sincronización.
4 En cuanto el VMX 200 detecta el teléfono móvil, los aparatos intercambian sus identificaciones. Seleccione «Sennheiser VMX 200» en el teléfono móvil. Introduzca el código PIN «0000» cuando se le solicite.
5 Los aparatos se han reconocido y el auricular queda sincronizado con el teléfono móvil. «Sennheiser VMX 200» se visualiza en la pantalla del teléfono móvil, el LED parpadea despacio en azul.

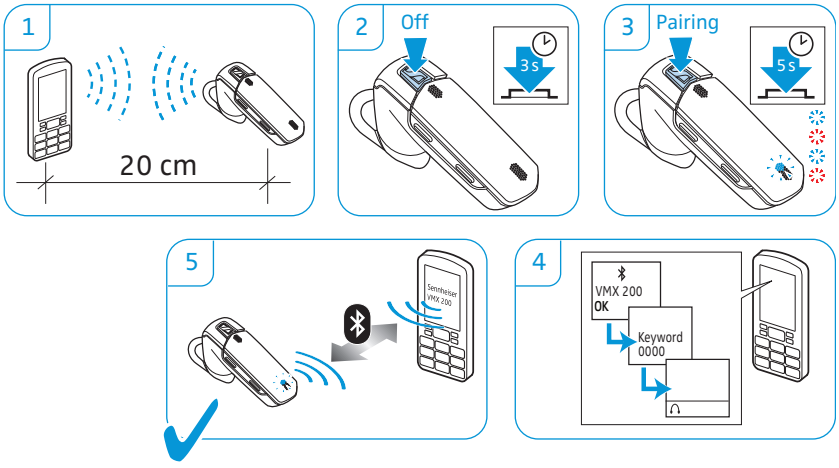

Si en un plazo de 5 minutos no se puede establecer ninguna conexión, el auricular vuelve al modo de búsqueda e intenta establecer una conexión con uno de los últimos dispositivos **Bluetooth** con los que ha estado conectado.

- Inicie una búsqueda de dispositivos **Bluetooth** con su teléfono móvil (véanse las instrucciones de uso de su teléfono móvil) y siga las instrucciones de la pantalla.

Utilizar el VMX 200 con dos dispositivos Bluetooth

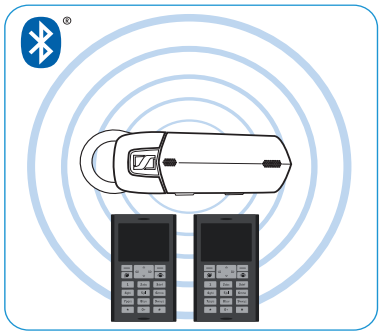

Puede utilizar simultáneamente el VMX 200 con dos dispositivos **Bluetooth** conectados (Multi Connection).

Para ello, debe haber como mínimo dos dispositivos **Bluetooth** ya sincronizados con el auricular. Siga los pasos descritos en el capítulo anterior «Conectar el VMX 200 con un teléfono móvil».

- Encienda el auricular. El auricular intenta establecer automáticamente una conexión **Bluetooth** con los dos últimos dispositivos **Bluetooth** a los que ha estado conectado.

Manejo del VMX 200

Ajustar individualmente y llevar el VMX 200

Para optimizar y personalizar la comodidad, el VMX 200 se puede llevar en la oreja izquierda o en la derecha de dos modos distintos: con o sin gancho de oreja.

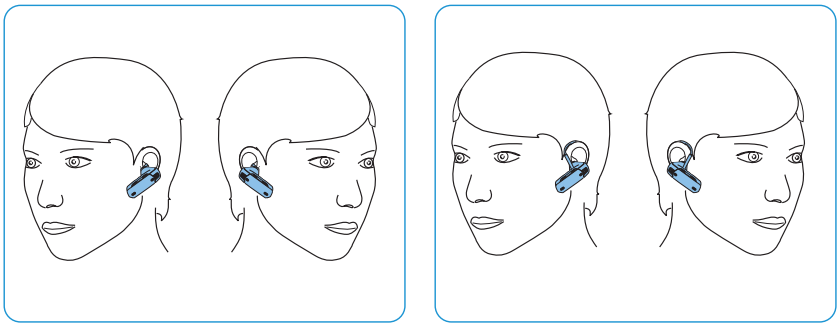

Llevar el VMX 200 con adaptador para el oído

El adaptador para el oído con anillo de ajuste se incluye en el volumen de suministro en los tamaños S, M, L. En el estado de suministro, está montado el tamaño M. Elija el tamaño adecuado para usted.

1. Si prefiere utilizar otro tamaño, retire el adaptador para el oído montado.
2. Fije el adaptador para el oído con anillo de ajuste al auricular.
3. Llévese el auricular al oído y ajústese el anillo de ajuste del adaptador para el oído.
4. Corrija la posición del anillo de ajuste de modo que éste quede cómodo y seguro en el pabellón de la oreja.

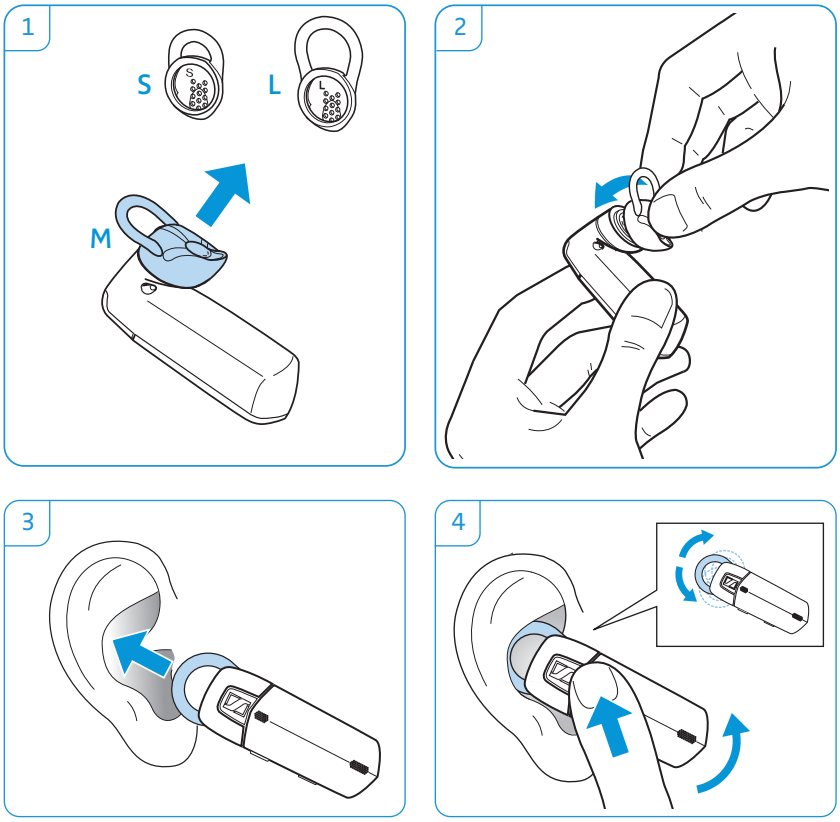

Llevar el VMX 200 con gancho de oreja

Si prefiere llevar el auricular con el gancho de oreja, utilice éste siempre en combinación con el adaptador para el oído sin anillo de ajuste.

1. Retire el adaptador para el oído con anillo de ajuste montado.
2. Fije el adaptador para el oído sin anillo de ajuste al auricular.
3. Fije el gancho de oreja al VMX 200. Cambie la posición del gancho de oreja si desea llevar el auricular en la otra oreja.
4. Llévese el auricular al oído y colóquese el gancho de oreja alrededor de la oreja.
5. Colóquese el auricular de modo que resulte cómodo de llevar.

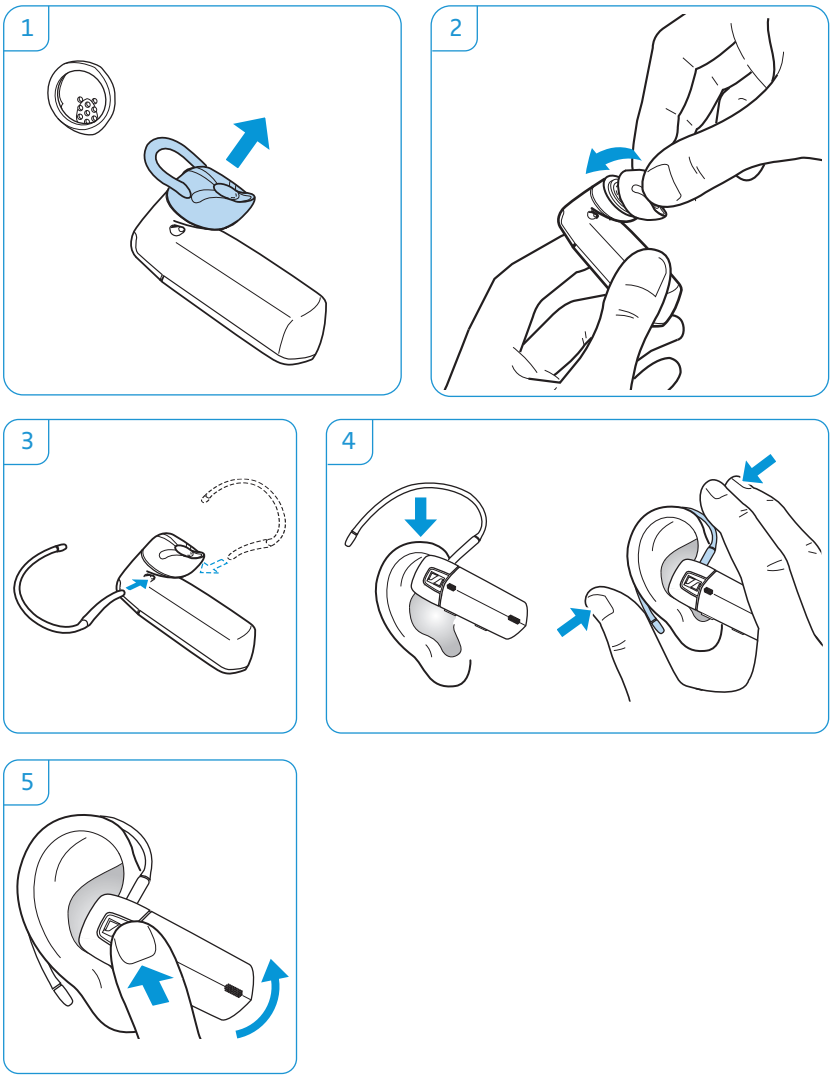

Encender/Apagar el VMX 200

Encender el auricular

- Mantenga pulsada la tecla multifunción hasta que el LED parpadee 3 veces en azul. Se escucha un tono de de señal ascendente.

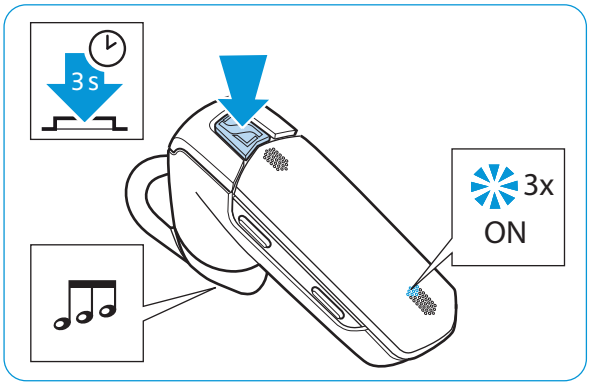

Seguidamente, el LED indica el modo de funcionamiento actual.

El LED parpadea	Significado
	Modo de búsqueda: El auricular intenta establecer automáticamente una conexión **Bluetooth** con los dos últimos dispositivos **Bluetooth** a los que ha estado conectado.
	Modo de sincronización (Pairing): El auricular establece una conexión con un dispositivo **Bluetooth**.
	Llamada entrante: El teléfono móvil transfiere la llamada al auricular.
	Llamada aceptada: El auricular se está utilizando para una llamada.

Apagar el auricular

Si el auricular no se utiliza durante más de una hora, se apaga automáticamente para ahorrar la carga de la pila recargable.

- Mantenga pulsada la tecla multifunción durante 3 segundos. Escuchará un tono de señal descendente y el LED parpadea 3 veces en rojo. El auricular se apaga. La llamada se transfiere al dispositivo **Bluetooth**.

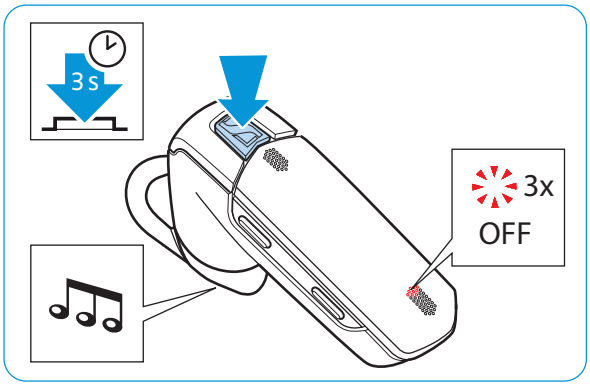

Los perfiles de sincronización y los ajustes de volumen se guardan automáticamente cuando se apaga el auricular.

Cambiar el volumen de la llamada

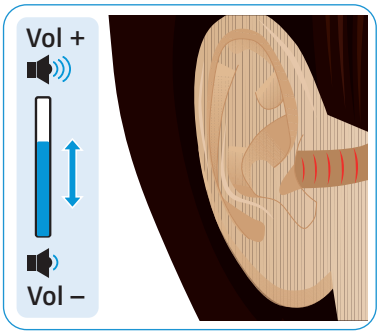

ADVERTENCIA

¡Peligro de daños auditivos!

Un volumen excesivo durante un periodo prolongado de tiempo puede causar daños auditivos permanentes.

- Ajuste un volumen bajo antes de colocarse el auricular.
- No se exponga constantemente a volúmenes demasiado altos.

- Pulse la
  – tecla de volumen + para aumentar el volumen.
  – tecla de volumen – para reducir el volumen.

  Escuchará un tono de confirmación cuando haya alcanzado el volumen máximo o el mínimo.

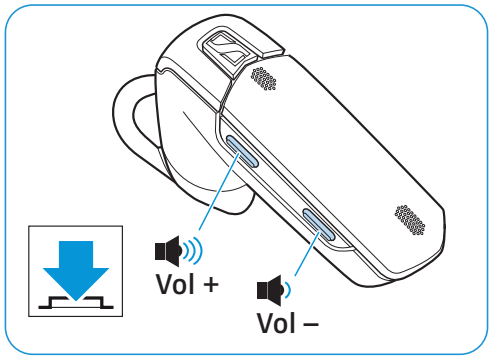

Telefonear con el VMX 200



Si su VMX 200 está conectado con un teléfono móvil y usted recibe una llamada, escuchará un timbre de llamada y el LED parpadea en azul 4 veces por segundo.

Gestionar una llamada

▶ Marque el número deseado con su teléfono móvil.

Cuando su teléfono móvil transfiere automáticamente la llamada al auricular, en éste se escucha un tono de señal. Si su teléfono móvil no transfiere automáticamente la llamada al auricular, deberá pulsar una tecla (véanse las instrucciones de su teléfono móvil).

▶ Pulse la tecla multifunción:

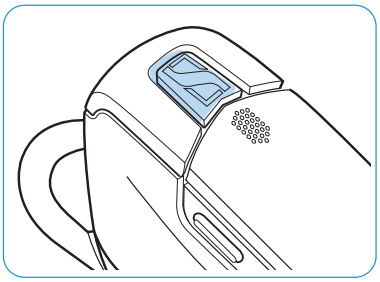

Duración	Función	Tono de señal
	Contestar llamada	–
1s	Rechazar llamada	♪
	Finalizar llamada	♪
	Transferir la llamada del teléfono móvil al auricular	♪

Gestionar dos llamadas

Puede gestionar dos llamadas:

- o bien desde dos dispositivos **Bluetooth** distintos
- o bien desde un dispositivo **Bluetooth**.
  Si desea gestionar dos llamadas desde un dispositivo **Bluetooth**, interrumpa la segunda conexión **Bluetooth**.

En caso de que le llamen durante una llamada:

▶ Pulse la tecla multifunción:

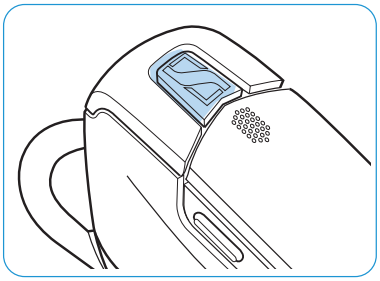

Duración	Llamada	2. llamada entrante	Función
			Contestar la llamada y finalizar la llamada activa
1s			Rechazar la llamada y continuar con la llamada activa
2x			Contestar la llamada y poner en espera la llamada activa (llamada en espera – depende del teléfono)

Si tiene una llamada en espera:

▶ Pulse de nuevo la tecla multifunción:

Duración	Llamada	2. llamada en espera	Función
			Finalizar la llamada y contestar la llamada en espera (depende del teléfono)
2x			Cambiar entre dos llamadas (depende del teléfono)
1s			Iniciar conferencia (sólo posible con 2 llamadas a un dispositivo **Bluetooth**)

Rellamada

La función «Rellamada» debe ser soportada por su teléfono móvil o por su dispositivo **Bluetooth** (con perfil de manos libres) y debe estar activada.

▶ Pulse la tecla multifunción:

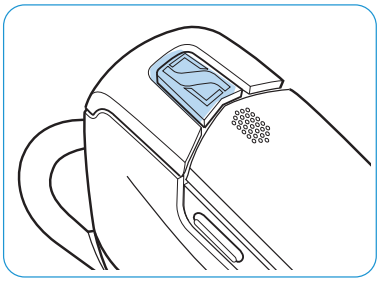

Duración	Función		Tono de señal
1s		Rellamada	
		Cancelar rellamada	

Marcación por voz

La función «Marcación por voz» debe ser soportada por su teléfono móvil (con perfil de manos libres) y debe estar activada. Siga las instrucciones de uso de su teléfono móvil.

- Pulse seguidamente la tecla multifunción para activar la marcación por voz.

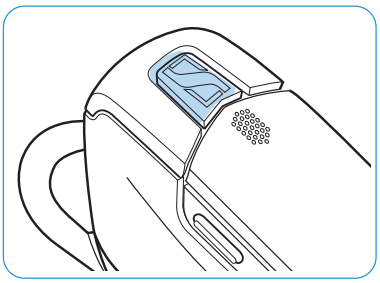

Duración	Función		Tono de señal
↓		Marcación por voz	–
↓		Cancelar la marcación por voz	–

- Pronuncie el nombre de la persona a la que desea llamar.
  El teléfono móvil marca automáticamente el número correspondiente.

Silenciar el micrófono del auricular

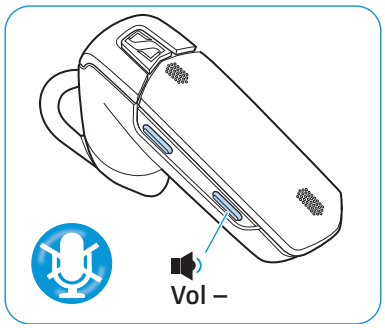

Para silenciar el micrófono del auricular:

- Mantenga pulsada la tecla de volumen – durante 1 segundo.

Para cancelar el modo silencio del micrófono del auricular:

- Pulse brevemente la tecla de volumen –.

Limpieza y cuidado del VMX 200

PRECAUCIÓN

El líquido puede destruir la electrónica del producto.

Puede entrar en la carcasa del producto y provocar un cortocircuito en la electrónica.

- Mantenga los líquidos de todo tipo lejos de este producto.
- Nunca utilice disolventes ni detergentes.

Limpiar el auricular

- Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.

Guardar el auricular

Si no va a utilizar el auricular durante un periodo prolongado de tiempo:

- Cargue la pila recargable durante aprox. 1 hora cada 6 meses.
- Guarde el auricular en un lugar limpio y seco.

En caso de anomalías

Problema	Posible causa	Solución	Página
No se puede encender el auricular	La pila recargable está gastada	Cargue la pila recargable.	9
No hay señal de audio	El auricular no está sincronizado con el teléfono móvil	Compruebe si la conexión está establecida. En caso necesario, sincronice de nuevo el auricular con el teléfono móvil.	14
	Volumen ajustado demasiado bajo	Aumente el volumen.	15
	Auricular apagado	Encienda el auricular.	14
No se puede conectar el auricular	La sincronización no funciona	Compruebe si su teléfono móvil soporta el protocolo HFP o HSP.	–
	El teléfono móvil está apagado	Encienda el teléfono móvil.	14
El auricular no reacciona a ninguna tecla	El auricular no funciona correctamente	Restablezca el auricular a los ajustes de fábrica.	20

Póngase en contacto con su proveedor Sennheiser si en su producto se presentan problemas no recogidos en la tabla anterior o si los problemas no se pueden solucionar con las propuestas indicadas en la tabla.

Podrá encontrar al representante de su país en www.senncom.com.

Restablecer los ajustes de fábrica (Reset)

Puede reestablecer los siguientes ajustes a los ajustes de fábrica:

- Lista de los dispositivos **Bluetooth** conectados (después, vacía)

▶ Ponga el auricular en el modo de sincronización (Pairing, véase página 10). El LED parpadea alternativamente en azul y rojo. El auricular se encuentra en el modo de sincronización.

▶ Mantenga pulsadas la tecla de volumen – y la tecla de volumen + simultáneamente durante 3 segundos.

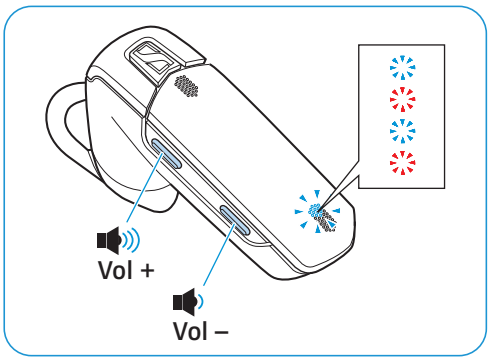

En caso de que se salga del alcance Bluetooth

Sólo se puede telefonear dentro del alcance **Bluetooth** del teléfono móvil. El alcance depende de las condiciones del entorno, como p. ej., el grosor o la composición de las paredes. Cuando hay contacto visual entre los aparatos, el alcance de la mayoría de los teléfonos móviles y dispositivos **Bluetooth** es de hasta 10 metros.

Si durante una llamada con el auricular se sale del alcance **Bluetooth** del teléfono móvil:

- la calidad del sonido empeora antes de que se interrumpa por completo la conexión,
- en la pantalla del teléfono móvil se indica la interrupción de la conexión.
- Lea en las instrucciones de uso de su teléfono móvil si la llamada se transfiere automáticamente al teléfono móvil o si tiene que pulsar una tecla para ello.

Restablecer manualmente conexiones Bluetooth

Cuando la conexión **Bluetooth** se interrumpe, el LED parpadea en azul 1 vez cada 2 segundos. El auricular se encuentra en el modo de búsqueda.

- Asegúrese de que la visibilidad **Bluetooth** del dispositivo **Bluetooth** está activada.
- Pulse la tecla multifunción para establecer de nuevo la conexión.
  En cuanto el VMX 200 detecta el dispositivo **Bluetooth**, los aparatos intercambian sus identificaciones. Escuchará un tono de señal agudo y el LED parpadea 3 veces en azul.

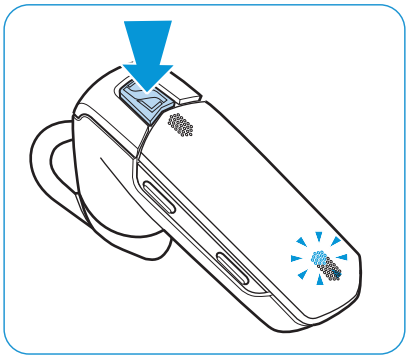

Especificaciones técnicas

VMX 200

Dimensiones	55 x 26 x 58 mm (anch. x alt. x prof.)
Peso (sin gancho de oreja)	aprox. 10 g
Tiempo en standby	hasta 10 días (240 horas)
Autonomía	hasta 6 horas
Tiempo de carga de la pila recargable	antes del primer uso: 2,5 horas después: 2 horas
Alcance	10 m
Tipo de altavoz	dinámico, imán de neodimio
Tipo de micrófono	Micrófono Elektret dual, patrón de captación omni-direccional
Audio	Supresión digital de ruidos y eco
Rango de temperatura de servicio	+10 °C a +40 °C
Humedad relativa del aire (funcionamiento)	20 a 85 %, sin condensar
Rango de temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento)	10 a 95 %, sin condensar

Fuente de alimentación VMX 200

Tensión nominal de entrada	100 – 240 V~
Corriente nominal de entrada	máx. 0,2 A
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión nominal de salida	5 V ⎓
Corriente nominal de salida	máx. 150 mA
Rango de temperatura de servicio	+10 °C a +40 °C
Humedad relativa del aire (funcionamiento)	20 a 85 %, sin condensar
Rango de temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento)	10 a 95 %, sin condensar
Peso	aprox. 75 g

Bluetooth

Bluetooth®	Versión 3.0
Alcance	hasta 10 m
Frecuencia de transmisión	2402 MHz a 2480 MHz
Perfiles	HSP, HFP

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser Communications A/S concede una garantía de 24 meses sobre este producto. Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.senncom.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva RoHS (2002/95/CE)
- Directiva WEEE (2002/96/CE)

  Al término de su vida útil, deseche este aparato a través del centro de recogida y/o reciclaje de su municipio.

- Directiva sobre baterías (2006/66/CE)

  Las baterías integradas en este producto son reciclables. Para proteger el medio ambiente, deseche los productos defectuosos con sus pilas recargables o baterías en un centro oficial de recogida o en un comercio especializado.

Conformidad CE

- Directiva R&TTE (1999/5/CE)
- Directiva CEM (2004/108/CE)
- Directiva de baja tensión (2006/95/CE)
- Directiva ErP (2009/125/CE)

La declaración se puede consultar en Internet: www.senncom.com. Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

Cumple con:

EE.UU.	FCC ID: DMOCBMSAD
Canadá	IC: 2099D-VMX200
Europa	
Australia/ Nueva Zelanda	N340
Singapur	 Complies with IDA Standards DB100582
Rusia	ME10
Japón	R 005WWCA0555
China	CMIIT ID: 2011DJ2405 power supply unit

Marcas comerciales

La denominación **Bluetooth**®, así como las marcas **Bluetooth** son propiedad de **Bluetooth** SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S dispone de licencia para utilizar esta marca.

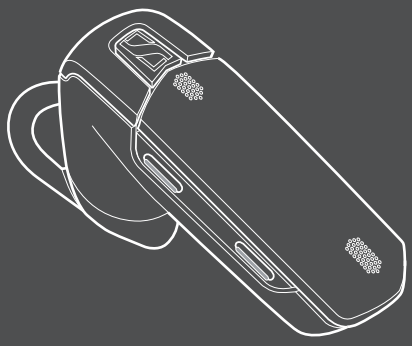

Sennheiser Communications A/S
Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark
www.senncom.com

Publ. 11/11, A02

SENNHEISER COMMUNICATIONS